

TERMO DE GARANTIA

Os Exaustores ITC tem garantia legal de 3 meses e mais 33 meses concedidos pela ITC, a contar da data da compra, desde que observadas respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação.

O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos autorizados são aqueles credenciados pela ITC, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria ITC.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

> O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);

> O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;

> O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;

> Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela ITC;

> Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação do aparelho.

ÔNUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR:

> A garantia regulamentar oferecida pela ITC, pressupõe produtos atendido pelos postos de serviços credenciados ITC.

> A instalação do produto é por conta do consumidor;

> Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor.

> O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário.

> Toda e qualquer despesa, além da mão de obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

OBSERVAÇÕES:

A ITC não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A ITC reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver algum tipo de dúvida.

*Todas as imagens apresentadas neste manual são meramente ilustrativas.

Ao acionar a assistência técnica, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal.



Manuais especiais solicitar através do fone: 0800-701-0726

Assistência Técnica ITC: 55 47 98891 6403
E-mail: assistencia@itceleetro.com.br

ITC Eletrodomésticos Ltda
Rod. SC 108 - Caixa Postal: 54
Rua Emílio Manke Jr, nº 200
Beira Rio | Guaramirim
Santa Catarina - CEP: 89270-000
47 3373-0726 | 0800 701 0726
vendas@itcexaustores.com.br
www.itcexaustores.com.br



0800 - 701 - 0726
assistencia@itceleetro.com.br



WhatsApp
+55 47 98891-6403



Nota fiscal nº: _____
Data da compra: __/__/____
Nº OP: _____
Nº Série: _____

ITC EXAUSTORES MANUAL DE INSTRUÇÕES TERMO DE GARANTIA

Março 2021
MI-016




EXAUSTOR ITC CATARINA

Modelo:

| | | |
|------------------------------|--------|-------|
| ITC Catarina | ED251 | 127 V |
| ITC Catarina | ED250 | 220 V |
| ITC Catarina Prata | EDA251 | 127 V |
| ITC Catarina Prata | EDA250 | 220 V |
| ITC Catarina Divisória | ED253 | 127 V |
| ITC Catarina Divisória | ED252 | 220 V |
| ITC Catarina Prata Divisória | EDA253 | 127 V |
| ITC Catarina Prata Divisória | EDA252 | 220 V |

> Por norma de segurança os aparelhos devem ser instalados em uma altura mínima de 2,30 m do chão do ambiente.

SISTEMA EXCLUSIVO ITC DE GRADE ABRE E FECHA

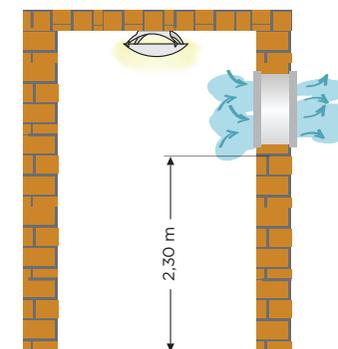

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Para fazer a troca de ar do ambiente interno para o externo, instalar o exaustor na parte superior da parede, mais próxima do teto (Sugestão de 10 a 20 cm).

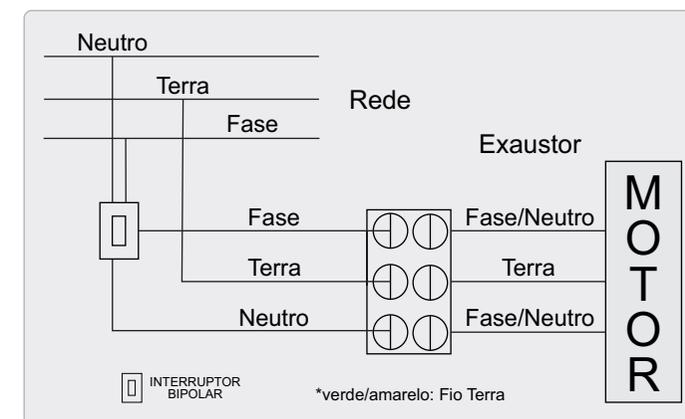


TABELA COM DADOS TÉCNICOS

| | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| POTÊNCIA | 55 W | TEMPERATURA | T |
| VAZÃO DE AR | 570 m ³ /h | MATERIAL | PLÁSTICO |
| ROTAÇÃO DO MOTOR | 1540 rpm | POTÊNCIA SONORA | 70 dB |
| TENSÃO | 127 V ou 220 V | DIÂMETRO DO TUBO | 220 mm |
| FREQUÊNCIA | 60 Hz | PARA ÁREA DE ATÉ | 48 m ² |
| HÉLICE | 200 mm | CONSUMO DE ENERGIA | 0,055 kW/h |
| CORPO | 220 mm | NÚMERO DE IP | 14 |
| FURO DE INSTALAÇÃO | 220 mm | CLASSE | I |

- Devem ser tomadas precauções para evitar o refluxo de gases para dentro do ambiente pela saída do gás ou de outros aparelhos de queima de combustível.
- Sempre desligue a fonte de energia quando for fazer a limpeza ou manutenção do aparelho.

INSTRUÇÕES PARA A LIMPEZA


AVISO: Desligue a fonte de energia antes de mexer no Exaustor.

- Nunca use produtos químicos para limpar o aparelho.
- Não deixe água entrar no motor.
- Limpe o aparelho somente com um pano seco.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

PARTES E PEÇAS

- 01 Tapa parafuso
- 02 Parafuso
- 03 Grade interna
- 04 Bucha
- 05 Corpo e motor
- 06 Grade externa

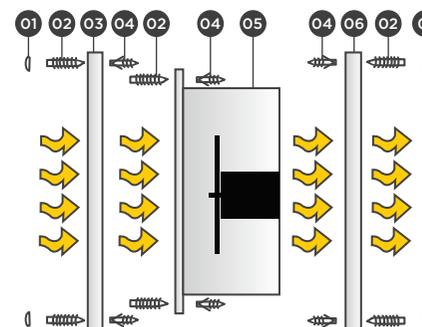

- 1º - Fazer uma abertura na parede com diâmetro de 220 mm;
- 2º - Encaixe o corpo e motor (05) na abertura feita na parede e marque o local dos furos. Faça os furos nos locais marcados.
- 3º - Encaixe o corpo e motor (05) e em seguida fixe-o utilizando buchas e parafusos inclusos na embalagem;
- 4º - Encaixe a grade interna (03) no local onde foi fixado o corpo e motor (05) e marque onde será os furos;
- 5º - Faça os furos nos locais marcados;
- 6º - Encaixe a grade interna (03) e em seguida fixa-a utilizando buchas e parafusos inclusos na embalagem;
- 7º - Encaixe a grade externa (06) no local onde foi fixado o corpo e motor (05) e marque onde será os furos;
- 8º - Faça os furos nos locais marcados;
- 9º - Encaixe a grade externa (06) e em seguida fixa-a utilizando buchas e parafusos inclusos na embalagem.

Notas:

- > A hélice deverá ficar virada para o ambiente no qual deve ser feito a exaustão.
- > Instalar o exaustor acima de 2,30 m de altura a contar do chão do ambiente.
- > ITC Catarina de Divisória não possui grade externa.

Obrigado por adquirir o EXAUSTOR ITC CATARINA PELA ITC ELETRODOMÉSTICOS. Antes de utilizar o produto leia atentamente este manual de instruções. O manual tem instruções do seguinte modelo de exaustor: ITC Catarina 127 V ou 220 V. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras.

AVISOS GERAIS

- Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto ITC. Este produto é para uso doméstico: a utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante. Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.
- A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação por um profissional, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.
- A ITC se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Verifique se a tensão (voltagem) é a mesma do aparelho.
- O Cordão de alimentação não pode ser substituído. Se o cordão está danificado o aparelho deve ser descartado.

ALERTAS DE SEGURANÇA

- Verifique a fonte de energia antes de ligar o aparelho;
- Sempre desligue a fonte de energia quando for mexer no aparelho;
- Proteja o cabo de energia contra objetos afiados, óleo, graxa, superfícies quentes, produtos químicos e outros;
- Não torça o cabo de energia;
- Não utilize este exaustor para remover gases/vapores venenosos ou explosivos;
- Há o risco de incêndio, se a limpeza não é realizada em conformidade com as instruções;
- Não flambar sob o exaustor.

ATENÇÃO:

- As partes acessíveis podem ficar quentes quando utilizado com aparelhos de cozinha.