

TERMO DE GARANTIA

Os Exaustores ITC tem garantia legal de 3 meses e mais 9 meses concedidos pela ITC, a contar da data da compra, desde que observadas respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação.

O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos autorizados são aqueles credenciados pela ITC, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria ITC.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

> O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);

> O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;

> O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;

> Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela ITC;

> Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação do aparelho.

ÔNUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR:

> A garantia regulamentar oferecida pela ITC, pressupõe produtos atendido pelos postos de serviços credenciados ITC.

> A instalação do produto é por conta do consumidor;

> Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor.

> O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário.

> Toda e qualquer despesa, além da mão de obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

OBSERVAÇÕES:

A ITC não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A ITC reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver algum tipo de dúvida.

*Todas as imagens apresentadas neste manual são meramente ilustrativas.

Ao acionar a assistência técnica, tenha sempre em mãos o número da nota fiscal.



Manuais especiais solicitar através do fone: 0800-701-0726

Assistência Técnica ITC: 55 47 98891 6403
E-mail: assistencia@itceleetro.com.br

ITC Eletrodomésticos Ltda
Rod. SC 108 - Caixa Postal: 54
Rua Emílio Manke Jr, nº 200
Beira Rio | Guaramirim
Santa Catarina - CEP: 89270-000
47 3373-0726 | 0800 701 0726
vendas@itcexaustores.com.br
www.itcexaustores.com.br



0800 - 701 - 0726
assistencia@itceleetro.com.br



WhatsApp
+55 47 98891-6403



Nota fiscal nº: _____
Data da compra: ___/___/___
Nº OP: _____
Nº Série: _____

ITC EXAUSTORES MANUAL DE INSTRUÇÕES TERMO DE GARANTIA

Março 2021
MI-033



EXAUSTOR ITC BANHEIRO

Modelo:

ITC Banheiro	ED152	220 V
ITC Banheiro	ED153	127 V

Obrigado por adquirir o EXAUSTOR ITC BANHEIRO PELA ITC ELETRODOMÉSTICOS. Antes de utilizar o produto leia atentamente este manual de instruções. O manual tem instruções do seguinte modelo de exaustor: ITC Banheiro 127 V ou 220 V. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas futuras.

AVISOS GERAIS

- Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto ITC. Este produto é para uso doméstico: a utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante. Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.
- A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação por um profissional, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.
- A ITC se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Verifique se a tensão (voltagem) é a mesma do aparelho.
- O Cordão de alimentação não pode ser substituído. Se o cordão está danificado o aparelho deve ser descartado.

ALERTAS DE SEGURANÇA

- Verifique a fonte de energia antes de ligar o aparelho;
- Sempre desligue a fonte de energia quando for mexer no aparelho;
- Proteja o cabo de energia contra objetos afiados, óleo, graxa, superfícies quentes, produtos químicos e outros;
- Não torça o cabo de energia;
- Não utilize este exaustor para remover gases/vapores venenosos ou explosivos;
- Há o risco de incêndio, se a limpeza não é realizada em conformidade com as instruções;
- Não flambar sob o exaustor;

ATENÇÃO:


- As partes acessíveis podem ficar quentes quando utilizado com aparelhos de cozinha.

- Devem ser tomadas precauções para evitar o refluxo de gases para dentro do ambiente pela saída do gás ou de outros aparelhos de queima de combustível.
- Sempre desligue a fonte de energia quando for fazer a limpeza ou manutenção do aparelho.

INSTRUÇÕES PARA A LIMPEZA

- AVISO: Desligue a fonte de energia antes de mexer no Exaustor.
- Nunca use produtos químicos para limpar o aparelho.
 - Não deixe água entrar no motor.
 - Limpe o aparelho somente com um pano seco.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

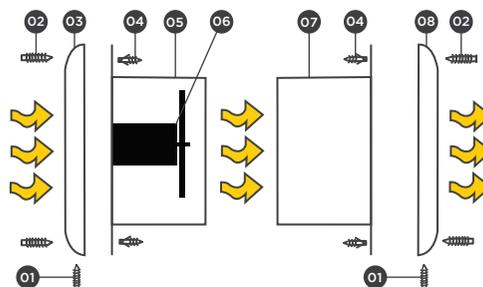


PARTES E PEÇAS

- 01 Parafuso Grade
- 02 Parafuso
- 03 Grade interna
- 04 Bucha
- 05 Corpo de fixação do motor
- 06 Motor e hélice
- 07 Capa
- 08 Grade Externa

- 1º - Fazer uma abertura na parede/teto com diâmetro de 155 mm;
- 2º - Tire o parafuso grade (01) que fixa a grade interna (03) a corpo de fixação do motor (05);
- 3º - Tire o parafuso grade (01) que fixa a grade externa (08) a capa (07);
- 4º - Encaixe o aparelho na abertura feita na parede e marque o local dos furos;
- 5º - Faça os furos nos locais marcados;
- 6º - Encaixe o aparelho (05) na abertura, em seguida fixe-o utilizando buchas e parafusos inclusos na embalagem;
- 7º - Pelo lado externo encaixe a capa (07) empurre-a até o fim, em seguida fixe-a com parafusos e buchas;
- 8º - Encaixe a grade interna (03) no corpo de fixação do motor (05) que está fixado na parede, em seguida coloque o parafuso grade (01) até o fim;
- 9º - Encaixe a grade externa (08) na capa (07) que está fixada na parede, em seguida coloque o parafuso (01) até o fim.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Para fazer a troca de ar do ambiente interno para o externo, instalar o exaustor na parte superior da parede, mais próxima do teto (Sugestão de 10 a 20 cm).

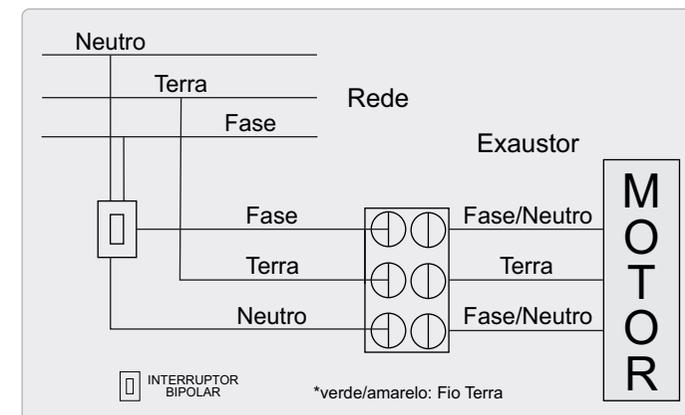

Utilizando o interruptor da luz ambiente ou interruptor independente

TABELA COM DADOS TÉCNICOS

EXAUSTOR	ITC BANHEIRO
POTÊNCIA	18 W
VAZÃO DE AR	300 m ³ /h
ROTAÇÃO DO MOTOR	2700 rpm
TENSÃO	127 V ou 220 V
FREQUÊNCIA	60 Hz
HÉLICE	135 mm
CORPO	145 mm
FURO DE INSTALAÇÃO	155 mm
TEMPERATURA	T
MATERIAL	PLÁSTICO
POTÊNCIA SONORA	60 dB (à 1 m)
DIÂMETRO DO TUBO	150 mm
PARA ÁREA DE ATÉ	16 m ²
CONSUMO DE ENERGIA	0,018 kW/h
NÚMERO DE IP	22
CLASSE	I